


Prehľad úvodnej inštalácie


Pri prvom použití TV prijímača postupujte podľa nasledujúcich krokov. V závislosti od spôsobu inštalácie TV prijímača a pripojenia bude možné niektoré kroky vynechať.




- 1 Anténny kábel pripojte k anténnemu konektoru (Strana 14).




- 2 Ak je to potrebné, do slotu Common Interface vložte smart kartu, ktorá vám umožní sledovať kódované programy (Strany 14 a 25).

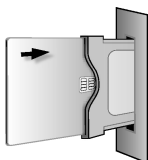

- 3 K TV prijímaču pripojte napájací kábel (Strana 14).

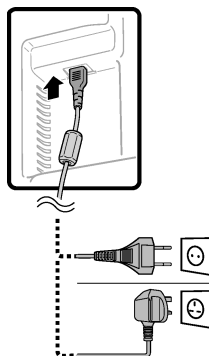


- 1 Tlačidlom na TV prijímači zapnite napájanie (Strana 16).

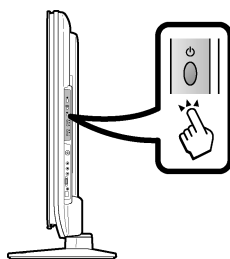

- 2 Spustíte automatickú inštaláciu (Strana 15).


✓ Nastavenie jazyka

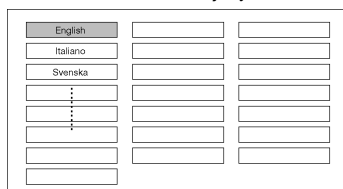

✓ Nastavenie krajiny



✓ Nastavenie vyhľadávania kanálov

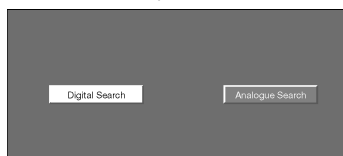

Spustenie vyhľadávania kanálov




- 1 Gratulujeme vám! Môžete začať sledovať váš nový TV prijímač.

- 2 Ak je to potrebné, nastavte anténu tak, aby ste dosiahli maximálnu kvalitu signálu (Strana 15).

Pripojenie externých zariadení

- 1 Externé zariadenia ako napríklad DVD prehrávač/rekordér pripojte podľa inštrukcií (Strany 21 – 23).

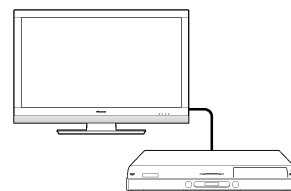


- 2 Externé zariadenia ako napríklad reproduktory/zosilňovač pripojte podľa inštrukcií (Strany 21 a 24).





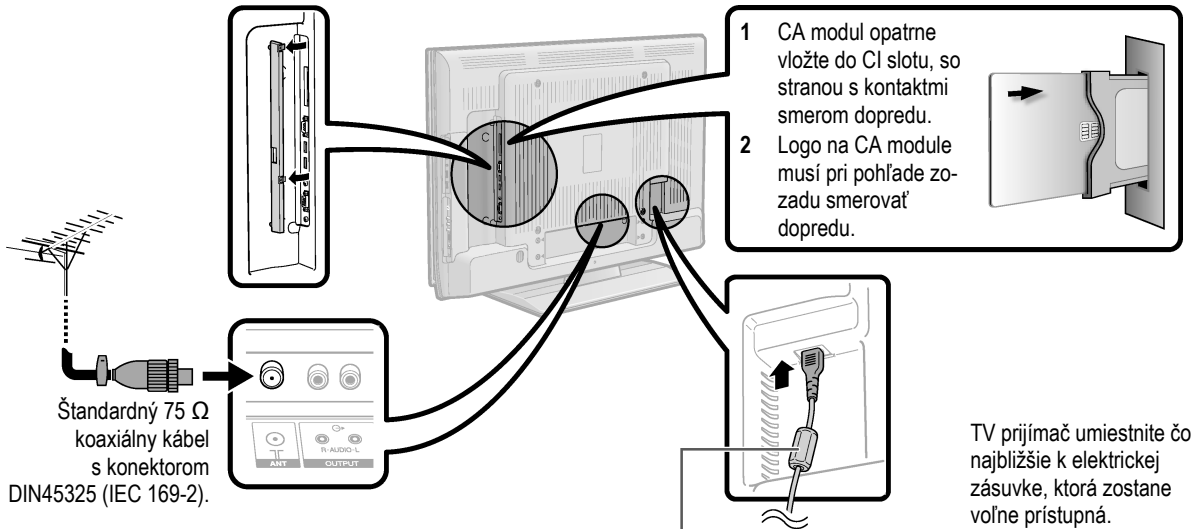






Rýchly sprievodca

Pred zapnutím napájania



Napájanie antény


Aby bolo možné po pripojení anténneho kábla k anténemu konektoru na zadnej strane TV prijímača prijímať digitálne terestriálne programy, budete musieť zabezpečiť napájanie antény.

- 1 Na zobrazenie obrazovky „HOME MENU“ stlačte tlačidlo .
- 2 Tlačidlami / vyberte položku „Setup“ (Nastavenie).
- 3 Tlačidlami / vyberte položku „Antenna Setup-DIGITAL“ (Nastavenie antény – DIGITÁLNE) a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Tlačidlami / vyberte položku „Supply Voltage“ (Napájacie napätie) a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Tlačidlami / vyberte položku „On“ (Zapnuté) a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.

* Feritové jadro

Feritové jadro by malo zostať na napájacom kábli natrvalo pripojené. Nikdy ho z neho neodpájajte.

Zviazanie káblov

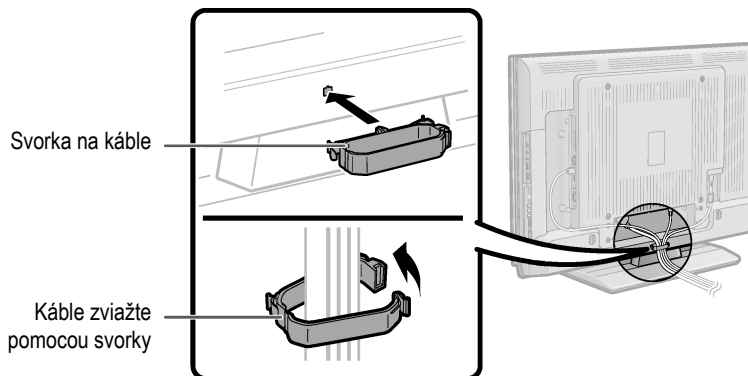

Úvodná automatická inštalácia

Po prvom zapnutí TV prijímača po kúpe sa spustí sprievodca automatickou inštaláciou. Pri inštalácii postupujte podľa menu a vykonajte nevyhnutné nastavenia.


Pred zapnutím skontrolujte nasledujúce





- Je anténny kábel pripojený?
- Je napájací kábel pripojený?

1 Na TV prijímači stlačte tlačidlo .


- Zobrazí sa sprievodca úvodnou automatickou inštaláciou.

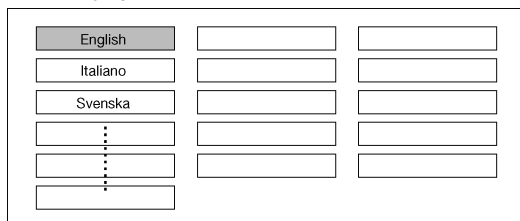



2 Nastavte jazyk zobrazovania OSD menu.



Tlačidlami  vyberte požadovaný jazyk a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.

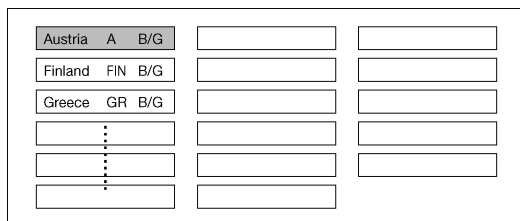3 Nastavte krajinu (miesto inštalácie TV prijímača).





Tlačidlami  vyberte krajinu alebo oblasť a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.

- Táto obrazovka sa zobrazí iba pri prvej inštalácii.

4 Spustíte vyhľadávanie kanálov.




Tlačidlami  vyberte položku „Digital Search“ (Vyhľadávanie digitálnych kanálov) alebo „Analogue Search“ (Vyhľadávanie analógových kanálov) a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.

- Ak chcete vyhľadať viac kanálov, spustíte funkciu „Additional Search“ (Ďalšie vyhľadávanie) v menu „Programme Setup“ (Nastavenie kanálov) (Strany 32 a 33).
- Ak chcete sledovať analógové aj digitálne vysielanie, mali by ste spustiť vyhľadávanie kanálov v každom z týchto režimov.

PRÍKLAD

- Ak vyberiete položku „Digital Search“ (Vyhľadávanie digitálnych kanálov) v sprievodcovi úvodnou automatickou inštaláciou, mali by ste neskôr spustiť aj funkciu „Analogue Search“ (Vyhľadávanie analógových kanálov) pod položkou „Auto Installation“ (Automatická inštalácia) v menu „Setup“ (Nastavenie).

5 TV prijímač vyhľadá, vytriedi a uloží všetky TV stanice, ktoré je možné prijať, v závislosti od nastavenia a pripojenej antény.






- Na zrušenie prebiehajúcej úvodnej automatickej inštalácie stlačte tlačidlo  (**RETURN**).

POZNÁMKA



- Ak vypnete TV prijímač po vykonaní kroku 4, sprievodca úvodnou automatickou inštaláciou sa nezobrazí. Funkcia automatickej inštalácie vám umožní spustiť inštaláciu ešte raz v menu „Setup“ (Nastavenie) (Strana 32).
- Sprievodca úvodnou automatickou inštaláciou sa vypne, ak necháte TV prijímač pred vykonaním kroku 5 bez dozoru 30 minút.


Kontrola sily signálu a kanálov

Ak ste práve nainštalovali DVB-T anténu, alebo zmenili jej pozíciu, pomocou obrazovky na nastavenie antény by ste mali nastaviť také smerovanie antény, ktoré zaisťujú dostatočne silný príjem.

- 1 Na zobrazení obrazovky „HOME MENU“ stlačte tlačidlo .
- 2 Tlačidlami  vyberte položku „Setup“ (Nastavenie).
- 3 Tlačidlami  vyberte položku „Antenna Setup-DIGITAL“ (Nastavenie antény – DIGITÁLNE) a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.

Kontrola sily signálu


Tlačidlami  vyberte položku „Signal Strength“ (Sila signálu).

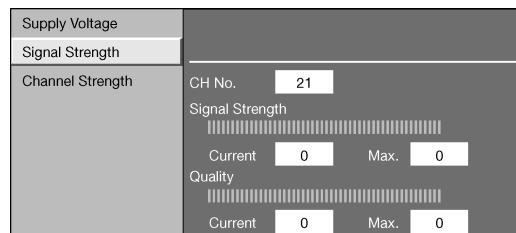

Kontrola sily kanála

Tlačidlami  vyberte položku „Channel Strength“ (Sila kanála) a stlačte tlačidlo **ENTER**.

- Číselnými tlačidlami **0 – 9** môžete zadať špecifikované frekvenčné pásmo.

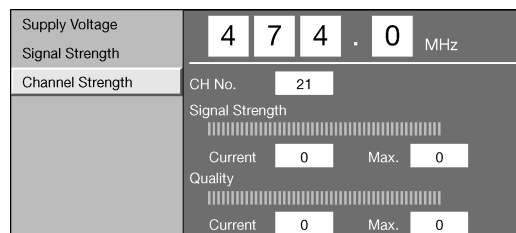

- 4 Anténu umiestnite a nasmerujte tak, aby ste v položkách „Signal Strength“ (Sila signálu) a „Quality“ (Kvalita) dosiahli čo najvyššie hodnoty.

POZNÁMKA


- Hodnoty položiek „Signal Strength“ (Sila signálu) a „Quality“ (Kvalita) informujú o tom, či je potrebné skontrolovať nasmerovanie antény.


Sledovanie TV


Bežné používanie

Zapnutie/vypnutie


Zapnutie/vypnutie napájania

Stlačte tlačidlo  na TV prijímači.

Na vypnutie stlačte opätovne tlačidlo  na TV prijímači.

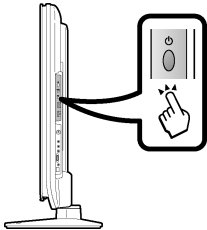


POZNÁMKA


- Po vypnutí TV prijímača tlačidlom  priamo na TV prijímači príde k strate EPG dát, a neprebehne programované nahrávanie riadené časovačom TV prijímača.


Pohotovostný režim

Do pohotovostného režimu

Ak je TV prijímač zapnutý, do pohotovostného režimu ho vypnete stlačením tlačidla  (TV) na diaľkovom ovládači.

Zapnutie z pohotovostného režimu


Z pohotovostného režimu TV prijímač zapnete stlačením tlačidla  (TV) na diaľkovom ovládači.

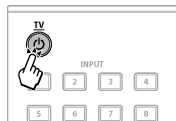

Stav indikátora na TV prijímači

Indikátor na TV prijímači	Stav
ON (Modrý)	Zapnutý
STANDBY (Červený)	Pohotovostný režim
SLEEP (Oranžový)	Zapnutý časovač vypnutia

POZNÁMKA

- Ak neplánujete TV prijímač dlhodobo používať, napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- TV prijímač spotrebúva malé množstvo energie aj po jeho vypnutí tlačidlom .

Prepínanie medzi analógovým a digitálnym vysielaním

Sledovanie digitálneho vysielania



Sledovanie analógového vysielania




Prepínanie kanálov


Tlačidlami P + / -:



Tlačidlami 0 - 9:

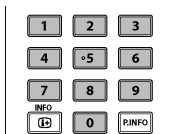


Výber externého video vstupu



Na výber požadovaného externého vstupu stlačte po zapojení niektoré z tlačidiel **INPUT1-8** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo  na TV prijímači.

Výber zvukového režimu

Režim DTV:

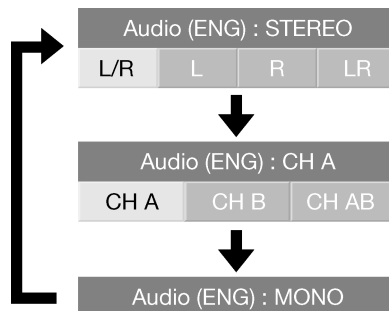Ak je prijímaných viacero zvukových kanálov, je medzi nimi možné prepínať opakovaným stláčaním tlačidla **I-II**.



Ak je zobrazená obrazovka STEREO alebo DUAL MONO, tlačidlami   vyberte ľavý (L) alebo pravý (R) kanál.



POZNÁMKA

- Obrazovka na výber zvukového režimu zmizne po šiestich sekundách.
- Položky, ktoré je možné vybrať, závisia od prijímaného vysielania.

Režim ATV:

Po každom stlačení tlačidla **I-II** sa vyberie jeden z nasledujúcich režimov.

Výber pri NICAM TV vysielaní	
Signál	Položky na výber
Stereo	NICAM STEREO, MONO
Dvojazyčný	NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO
Monofónny	NICAM MONO, MONO
Výber pri A2 TV vysielaní	
Signál	Položky na výber
Stereo	STEREO, MONO
Dvojazyčný	CH A, CH B, CH AB
Monofónny	MONO

POZNÁMKA

- Ak nie je na vstupe žiadny signál, zvukový režim bude zobrazený ako „MONO“.

EPG (Elektronický programový sprievodca)

EPG (Elektronický programový sprievodca) zobrazuje zoznam programov na obrazovke. Pomocou EPG môžete skontrolovať program, zobraziť informácie o reláciách, prepnúť sa na aktuálne vysielanú reláciu a nastaviť časovač pre budúce relácie.

Prehľad EPG

Základné funkcie






- Pomocou tlačidla EPG vyberte program (Strana 18)
- Prezrite si informácie o programe (Strana 18)


Užitočné funkcie



- Výber programu podľa kategórie (Strana 18)
- Výber programu podľa dátumu a času (Strana 18)
- Časované nahrávanie pomocou EPG (Strana 19)


Užitočné nastavenia pre použitie EPG



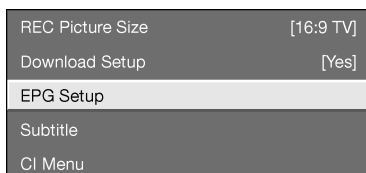

Bežné ovládanie

- 1 Na zobrazenie obrazovky „HOME MENU“ stlačte tlačidlo .
- 2 Tlačidlami / vyberte položku „Digital Setup“ (Digitálne nastavenie).
- 3 Tlačidlami / vyberte položku „EPG Setup“ (Nastavenie EPG) a následne stlačte tlačidlo ENTER.

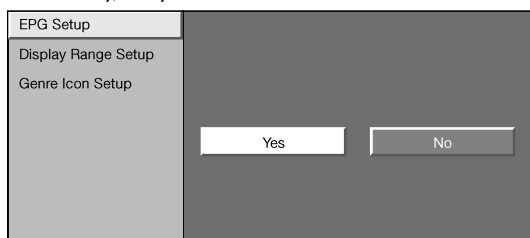

- 4 Tlačidlami / vyberte požadovanú položku a následne stlačte tlačidlo ENTER (Príklad: „EPG Setup“ (Nastavenie EPG), „Display Range Setup“ (Nastavenie rozsahu zobrazenia), atď.).



- 5 Tlačidlami /// vyberte alebo nastavte požadovanú položku a následne stlačte tlačidlo ENTER (Príklad: „Yes“ (Áno), „No“ (Nie), atď.).

Zobrazenie nastavení EPG

EPG Setup (Nastavenie EPG) (Nastavenie príjmu EPG dát)

Ak chcete používať EPG pre digitálne stanice, vyberte „Yes“ (Áno). EPG dáta sa budú zberať automaticky po vypnutí TV prijímača do pohotovostného režimu. Po výbere možnosti „Yes“ (Áno) môže vypnutie pomocou diaľkového ovládača trvať z dôvodu zberu dát o niečo dlhšie.

POZNÁMKA

- Ak je TV prijímač vypnutý tlačidlom priamo na ňom, nebude prebiehať zber EPG dát.

Display Range Setup (Nastavenie rozsahu zobrazenia)

„Display Range Setup“ (Nastavenie rozsahu zobrazenia) vám umožní vybrať tri typy časového rozpätia na zobrazovanie na obrazovke.










Položka

- Mode1:** Zobrazovanie šiestich hodín programových informácií.
- Mode2:** Zobrazovanie troch hodín programových informácií.
- Mode3:** Zmena zobrazovania EPG informácií s vertikálnym časovým rozpätím.

Genre Icon Setup (Nastavenie symbolov žánrov)

Požadované žánre je možné zošednúť alebo pridať pred ne značku, ktorá vám umožní plynulo vyhľadať programy, ktoré často sledujete.

Zoznam symbolov žánrov

Symbol	Žáner	Symbol	Žáner
	Film/Dráma		Hudba/Balet/Tanec
	Správy/Aktuálne udalosti		Umenie/Kultúra (bez hudby)
	Show		Sociálne/politické udalosti/Ekonómia
	Šport		Vzdelávanie/Veda/Faktografické témy
	Programy pre deti/mládež		Hobby/Voľný čas